INSIGNIA™

Guía de instalación rápida
Subwoofer inalámbrico Rocketboost NS-RSW211

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su subwoofer inalámbrico representa el más moderno diseño de subwoofer activo, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su subwoofer inalámbrico. Refiérase a su Guía del usuario para más información acerca del uso de su subwoofer inalámbrico.

Contenido del paquete

- Subwoofer inalámbrico NS-RSW211
- Guía del usuario
- *Guía de instalación rápida*

with rocket boost™ wireless

Expandable Wireless Audio

Conexión de su subwoofer

Conexión de la corriente

1. Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de pared de 120 V.
2. Haga clic en el interruptor **Power** (Encendido) a la derecha para encender el subwoofer inalámbrico. El indicador de alimentación se encenderá.

Elección de modo cableado o inalámbrico

Este producto puede ser usado cómo un subwoofer cableado estándar o se puede actualizar a la tecnología inalámbrica cuando el subwoofer se usa con otros productos Rocketboost. Para el modo cableado, refiérase a la siguiente sección. Si desea configurar el subwoofer al modo inalámbrico, refiérase a esa sección en la siguiente columna. Para más detalles sobre cómo usar el modo inalámbrico con otro producto Rocketboost, refiérase a su *Guía del Usuario*.

Configuración y uso de su subwoofer en el modo cableado

Su subwoofer se puede usar cómo un subwoofer cableado estándar con la mayoría de receptores de AV.

Conexión de su subwoofer con modo cableado

1. Conecte la salida de subwoofer de su receptor a la entrada auxiliar del subwoofer usando un cable de subwoofer.

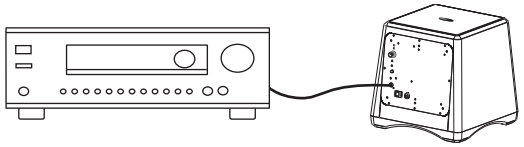

2. Asegúrese de que el interruptor de selección de entrada (**INPUT SELECT**) en el subwoofer se encuentra en **Aux** (cableado).

Ajuste del filtro pasa bajos

Ajustar el filtro pasa bajos le permite seleccionar el rango de frecuencia del sonido que el subwoofer reproducirá y amplificará. Girar la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj a **80 Hz** ajusta el subwoofer para reproducir frecuencias inferiores a 80 Hz. Girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj a **150 Hz** ajusta el subwoofer para reproducir frecuencias inferiores a 150 Hz. El ajuste óptimo depende de los otros altavoces que se usan con el subwoofer. Si no está seguro de cuál es el ajuste óptimo, ajústelo a **150 Hz**.

Escuchando música y ajustando el volumen

1. Encienda su subwoofer y la fuente de audio y toque música o vea una película en la que se pueda escuchar fácilmente los sonidos graves.
2. Ajuste el nivel de volumen en su subwoofer inalámbrico girando la perilla de volumen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. El nivel se debe ajustar de forma que el nivel de volumen de graves coincide con el nivel de volumen del resto de su sistema de audio.
   Una vez que se ha ajustado este nivel de volumen, lo puede dejar en este ajuste. El volumen del subwoofer se ajustará automáticamente cuando cambie el volumen de su fuente de audio.

Configuración y uso de su subwoofer en el modo inalámbrico

¿Cómo funciona Rocketboost?

La tecnología Rocketboost puede conectar todos los dispositivos de audio de su hogar para formar una red de audio en casa.

Los productos Rocketboost incluyen “transmisores,” que envían o transmiten flujos de audio y “receptores,” que reciben el audio Esto le permite escuchar música en su transmisor en otros salones usando su receptor.

En una aplicación con subwoofer inalámbrico, el subwoofer inalámbrico es un receptor Rocketboost. Un dispositivo transmisor de Rocketboost necesita estar conectado a su receptor de AV o a otra fuente de audio para enviar el canal de subwoofer al subwoofer inalámbrico.

Ejemplo de configuración

El ajuste de su subwoofer para operación inalámbrica depende del producto de audio que desea usar con su subwoofer. Por ejemplo, se puede usar el subwoofer con su receptor de AV, con una barra de sonido compatible con Rocketboost o aún directamente con su televisor compatible con Rocketboost. Para obtener información adicional sobre la configuración inalámbrica de esos productos, refiérase a las guías de usuario de esos productos.

El ejemplo a continuación muestra un receptor de AV común conectado a un transmisor inalámbrico Rocketboost RF-RBUSB, conectado de forma inalámbrica al subwoofer (esta solución es compatible con la mayoría de receptores de AV):

Receptor de AV común + transmisor/receptor inalámbrico Rocketboost RF-RBUSB

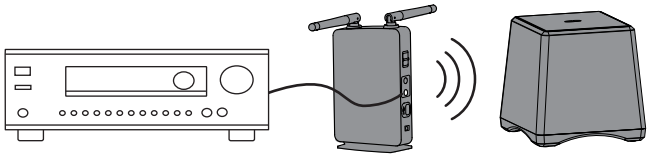

Conexión de su subwoofer con modo inalámbrico

IMPORTANTE: cada red Rocketboost debe contar con un dispositivo concentrador, el cual asiste a los equipos para que se conecten a la red. La red sólo puede tener un concentrador, el cual se habilita usando el interruptor de concentrador en la parte posterior de todos los transmisores Rocketboost y los transmisores/receptores inalámbricos.

El subwoofer inalámbrico es un receptor inalámbrico Rocketboost, no un dispositivo concentrador. Para agregar este receptor inalámbrico a su red Rocketboost, tiene que acoplarlo a su dispositivo concentrador. Esta sección describe el proceso de acoplamiento.

Para establecer comunicación:

1. Presione el botón de encendido (**Power**) en el concentrador Rocketboost para encenderlo.
2. Asegúrese de que el interruptor de selección de entrada (**INPUT SELECT**) en el subwoofer se encuentre en **Wireless** (Inalámbrico).

3 Asegúrese de que el interruptor de encendido de su subwoofer esté activado. Si el indicador de encendido se encuentra iluminado color rojo (Modo de suspensión), presione brevemente el botón de conectar (CONNECT) para encender su subwoofer (el indicador de encendido se ilumina color azul).

4 Mantenga presionado el botón **Power** en el concentrador Rocketboost por más de tres segundos para ponerlo en el modo de emparejamiento. El indicador de encendido comienza a parpadear rápidamente y la unidad permanecerá en el modo de emparejamiento por 30 segundos.

5 Mantenga presionado el botón **CONNECT** (Conectar) en su subwoofer por más de tres segundos para ponerlo en el modo de acoplamiento.
- Cuando el acoplamiento se ha realizado con éxito, los indicadores de encendido en ambos productos dejarán de parpadear y se mantendrán iluminados.
- Si el acoplamiento falla después de 30 segundos, los indicadores de encendido comenzarán a parpadear lentamente. En este caso, repita los pasos anteriores.

Ajuste del filtro pasa bajos

Ajustar el filtro pasa bajos le permite seleccionar el rango de frecuencia del sonido que el subwoofer reproducirá y amplificará. Girar la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj a **80 Hz** ajusta el subwoofer para reproducir frecuencias inferiores a 80 Hz. Girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj a **150 Hz** ajusta el subwoofer para reproducir frecuencias inferiores a 150 Hz. El ajuste óptimo depende de los otros altavoces que se usan con el subwoofer. Si no está seguro de cuál es el ajuste óptimo, ajústelo a **150 Hz**.

Si se está usando el subwoofer en el modo inalámbrico con un receptor de AV o barra de sonido con Rocketboost (por ejemplo Insignia NS-AV511 o NS-SBAR/NS-SBAR-A), no necesita ajustar el filtro pasa bajos. Estos productos envían un flujo de audio previamente filtrado al subwoofer que está ajustado para coincidir óptimamente con el rango de frecuencia de esos productos.

Si está usando el subwoofer en el modo inalámbrico con los modelos de televisor Insignia con Rocketboost NS-32E859A11 o NS-42E859A11, ajuste el filtro pasa bajos a 150 Hz.

Escuchando música y ajustando el volumen

1 Encienda su subwoofer y la fuente de audio. El indicador LED de encendido en el subwoofer se iluminará fijamente. Si está parpadeando necesitará volver a acoplar el subwoofer a su dispositivo concentrador Rocketboost. Para obtener más información sobre cómo conectar su subwoofer con modo inalámbrico, refiérase a su *Guía del usuario*.

2 Reproduzca música o una película en la que se pueda escuchar fácilmente el sonido grave.

3 Inicie con el nivel de volumen del subwoofer al máximo. Si no se escucha el audio que coincide con la música o la película que se reproduce, presione el botón **Next Source** (Siguiente fuente) en el subwoofer hasta que pueda escucharlo. Esto sucede porque los receptores Rocketboost (incluyendo el subwoofer) pueden recibir audio de cualquier transmisor Rocketboost en su red. Cada vez que presione el botón **Next Source** (Siguiente fuente), el receptor inalámbrico (en este caso el subwoofer) se mueve a la siguiente fuente de audio en su red.

4 Ajuste el nivel de volumen en su subwoofer inalámbrico girando la perilla de volumen (**Volume**) en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. El nivel se debe ajustar de forma que el nivel de volumen de graves coincide con el nivel de volumen del resto de su sistema de audio.

5 Note que ciertos dispositivos con Rocketboost (por ejemplo, la barra de sonido Insignia NS-SBAR/NS-SBAR-A) envían una señal de subwoofer (el volumen lo controla el equipo transmisor) y una señal de audio de segundo salón (el volumen no lo controla el equipo transmisor). Para confirmar que se encuentra conectado a la señal de subwoofer, suba y baje el volumen en el equipo transmisor (por ejemplo la barra de sonido Insignia NS-SBAR/NS-SBAR-A) y escuche para asegurarse de que cambie el nivel de volumen en el subwoofer. Si no es así, presione **Next Source** (Siguiente fuente) en el subwoofer para seleccionar la otra señal de audio del equipo transmisor.
Par obtener más información refiérase a su *Guía del usuario* para su otro producto con Rocketboost.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.